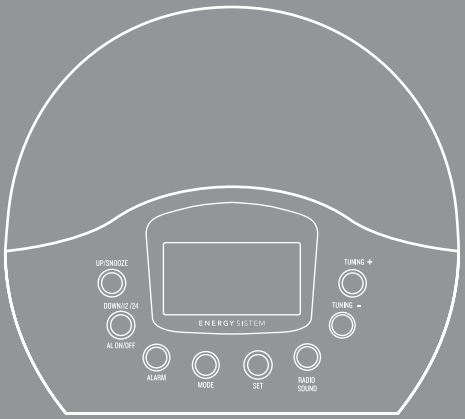

Manual de Usuario

1. INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el **Energy™ Clock Radio 300 Wake Up Light**, deseamos que lo disfrutes.

Bienvenido al mundo de los radio despertadores de Energy Sistem®.

Las siguientes secciones te ofrecen una visión general de su nuevo dispositivo y de sus características básicas. Te aconsejamos que leas el presente manual para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad y la de los demás, por favor asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
Guarde esta información en un lugar seguro para futuras consultas.

2.I. CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD

- No desarme ni modifique el dispositivo.
- No exponga su **Energy™ Clock Radio 300** a goteos, salpicaduras o condiciones húmedas.
- No permita que el dispositivo se moje.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- No coloque fuentes de llama desnuda, como velas, cerca del dispositivo.
- No deje que el dispositivo sufra golpes o caídas.
- Desenchufar durante tormentas eléctricas.
- En caso de periodos largos de inactividad es preferible desenchufar el dispositivo.

3. MANTENIMIENTO

El **Energy™ Clock Radio 300** no necesita mantenimiento.

4. TRATAMIENTO DE LAS PILAS AGOTADAS

- Por favor asegúrese de baterías se desechan de forma segura.
- Nunca deseche las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
- Consulte con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

5. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy Sistem® Radio reloj despertador **Energy™ Clock Radio 300**.
- Adaptador de corriente AC/DC (Europlug).
- Manual de Usuario.

6. ALIMENTACIÓN

Tu **Energy™ Clock Radio 300**, se alimenta mediante la conexión adaptador de corriente AC/DC de 6V (incluido).

Precaución

- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.

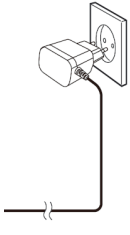

7. PRESENTACIÓN GENERAL

1. CONTROL DE VOLUMEN
2. UP / SNOOZE
   - "UP" se utiliza para los ajustes de alarma y hora.
   - "SNOOZE" se utiliza para la repetición de alarma.
3. DOWN / 12 / 24
   - "DOWN" se utiliza para los ajustes de alarma y hora.
   - "12 / 24" selecciona el formato AM/PM o 24h.
4. ALARM
   - Función de alarma.
5. MODE
   - Selecciona la función.
6. SET
   - Ajustes.
7. RADIO / SOUND
   - Selecciona sonidos de la naturaleza, radio o sonidos estándar.
8. LIGHT
   - Ajuste de intensidad luminosa.
9. TUNER +
   - Aumento de sintonía.
10. TUNER -
    - Disminución de sintonía.

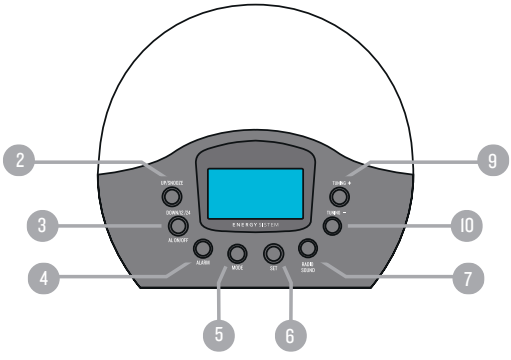
2
9
3
10
4
7
5
6
UP SNOOZE
DOWN/SLEEP
ALDNDST
PLAY/PAUSE
MODE
SET
RAIN SOUND
ALARM 2
TUNE −
ENERGY SISTEM

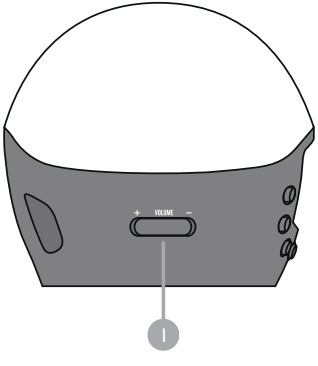
+ VOLUME −
1

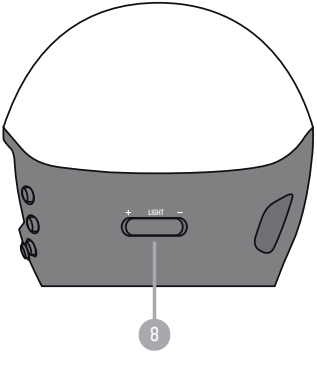
+ LIGHT −
8

8. INSTALACIÓN DE LA PILA

Retire la tapa de las pilas en la parte inferior de la base y coloque la pila en la posición indicada.
Guarde las pilas fuera del alcance de los niños. Si alguna persona se traga una pila de botón o una batería deberá recibir inmediatamente ayuda médica.
No intente reactivar las pilas por medio de calor, cargándolas, o por otros medios. No arroje las baterías al fuego, desmonte o cortocircuite.

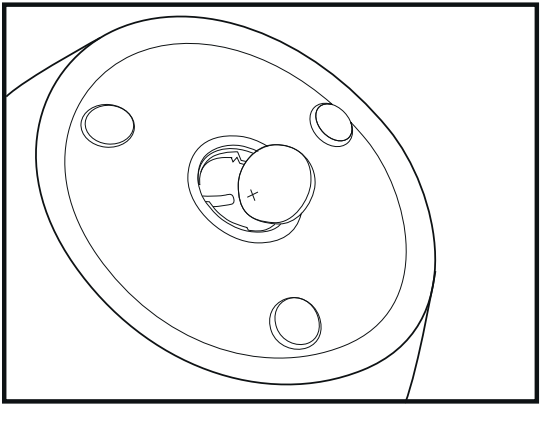

9. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Aumenta gradualmente la intensidad de la luz antes de que suene la alarma.
- Estimula el sueño con la disminución escalonada de la luz hasta llegar a la oscuridad.
- Elige el sonido que desees, ya sea con sonidos naturales, tu emisora favorita o con el usual zumbador.
- Escucha tu emisora de radio favorita.
- Elige entre los 4 diferentes sonidos de la naturaleza para un mejor y plácido despertar.
- Luz fría y sin calentamientos gracias a la tecnología LED.
- 10 niveles de intensidad de luz.
- Pantalla LCD retroiluminada aportando una iluminación más efectiva y fácil visualización.
- Calendario con ajuste de fechas.
- Elige la opción de hora que prefieras para la visualización, ya se en modo 12 o 24h.
- Conserva la programación realizada aunque existan cortes de energía utilizando una sola pila y colocándola en el compartimento correspondiente.
- Retardo y repetición de alarma cada 5 minutos.

10. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

10.1. AJUSTE DE HORA Y FECHA

Cuando se conecta el dispositivo, por defecto la fecha se encuentra en:
YEAR: 2009 / DATE: 1 /MONTH: 1 / WEEK: Thursday.
Al igual que la hora por defecto 12:00.

Para ajustar la fecha y hora es necesario:

- Presionar el botón SET, visualizaremos que el lugar en donde se indica el año esta intermitente, en ese instante hay que utilizar los botones UP / SNOOZE (para incrementar el valor) y DOWN / 12 / 24 (para diminuir el valor) para ajustar el año deseado.
- Al presionar el botón SET nuevamente, visualizaremos que el lugar en donde se indica el mes esta intermitente, en ese instante hay que utilizar los botones UP / SNOOZE y DOWN / 12 / 24 para ajustar el mes deseado.
- Al presionar el botón SET nuevamente, visualizaremos que el lugar en donde se indica el día esta intermitente, en ese instante hay que utilizar los botones UP / SNOOZE y DOWN / 12 / 24 para ajustar el día deseado.
- Al presionar el botón SET nuevamente, notarás que el indicador de las horas esta intermitente, en ese momento es necesario utilizar los botones de UP / SNOOZE y DOWN / 12 / 24 para realizar el ajuste necesario a la hora deseada.
- Finalmente para realizar el ajuste de los minutos debemos presionar nuevamente el botón SET, notarás que el indicador de los minutos esta intermitente, en ese momento es necesario utilizar los botones de UP / SNOOZE y DOWN / 12 / 24 para realizar el ajuste necesario al minuto deseado.
- Finalmente presionar el botón SET para confirmar y salir del ajuste.

10.2. AJUSTE Y ACTIVACIÓN DE ALARMA

Para el ajuste de alarmas es necesario:

- Presionar el botón ALARM, visualizaremos por defecto la hora en 12:00 AM y para realizar el ajuste a la hora que deseamos que se active la alarma necesitamos presionar el botón SET seguidamente de utilizar los botones UP / SNOOZE y DOWN / 12 / 24 para ajustar la hora deseada. Pulsar nuevamente SET para ajustar los minutos.
- Cuando se haya realizado el ajuste de la alarma, podes seleccionar la mejor forma de despertarse ya sea con sonidos naturales, los clásicos despertadores o con la estación de radio seleccionada. Esta selección se logra pulsando el botón RADIO / SOUND.
- La alarma tendrá una periodicidad de 24h todos los días de la semana, siempre y cuando no se desactive.

10.3. ACTIVACIÓN DEL SISTEMA "SUNRISE"

El sistema "SUNRISE" es cuando la luz del despertador comienza a activarse y tiene un incremento paulatino de intensidad. La luz comenzará minutos antes de que se active la alarma programada y llegando a su máximo de intensidad en el momento justo de activación de la alarma.

Para activar el sistema "SUNRISE" hay que pulsar el botón MODE y seguidamente el botón de SET para programar el tiempo de antelación con el que la luz comenzará a su activación. Usando SNOOZE y DOWN / 12 / 24 ajustarás el tiempo, teniendo las opciones 00, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos. Cuando se mantiene la opción 00, significa que el sistema "SUNRISE" está desactivado.

Dentro del display aparecerá significa que el sistema "SUNRISE" está activado (tiempo diferente de 00).

10.4. ACTIVACIÓN DEL SISTEMA "SUNSET"

El sistema "SUNSET" es cuando tanto la luz como el radio comienzan a desactivarse gradualmente, es decir que la intensidad de la luz disminuye de una forma escalonada y el volumen del radio desciendo de igual forma hasta su desactivación total con el fin de, ayudar a conciliar el sueño al igual de decidir cuanto tiempo deseas mantener encendida la luz.
Para activar el sistema "SUNSET" hay que pulsar el botón MODE dos veces y seguidamente el botón de SET para programar el tiempo de desactivación. Usando SNOOZE y DOWN / 12 / 24 ajustarás el tiempo y teniendo las opciones 00, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos. Cuando se mantiene la opción 00, significa que el sistema "SUNSET" está desactivado.
Dentro del display aparecerá significa que el sistema "SUNSET" está activado (tiempo diferente de 00).

10.5. REPETICIÓN DE ALARMA (SNOOZE)

Cuando la alarma esté sonando, si presionamos SNOOZE la alarma se detiene y trascurridos 5 minutos la alarma vuelve a sonar.
Si después de 1 minuto transcurrido no se presiona ningún botón la alarma se desactivará pero al minuto volverá a activarse. Se repite 5 veces antes de desactivarse.
En el caso de que se programe la radio como despertador, esta seguirá sonando hasta su desactivación manual y si se usan los sonidos naturales, la alarma se desactivará a los 20 minutos después de su activación.
Para apagar la alarma hay que presionar el botón de AL ON/OFF.

10.6. INTENSIDAD DE LA LUZ

Para regular la intensidad de la luz únicamente hay que hacer uso del control LIGHT situado en e lateral. Cuenta con 10 niveles de intensidad diferentes.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Especificaciones
Pantalla	LCD retroiluminada
Sintonizador	Digital
Sistema de sonido	Mono
Control de volumen	Giratorio
Potencia de salida	500 mW
Alimentación de entrada	100 – 240V / 50 – 60Hz
Rango de frecuencia	88MHz – 108MHz
Tipo de iluminación	25 luces LED
Consumo máximo	1.5 W
Consommation au repos	0.11 W

12. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las condiciones establecidaen la citada norma.
En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

13. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar tu producto podrás encontrar manuales, guías de usuario, drivers, actualizaciones y respuestas a preguntas más frecuentes (FAQ's).
2. Si no obtienes la solución en la sección de soporte, puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido sólo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica ten a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente puedes acudir al lugar donde compraste el producto, presentando tu Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): **902 294 294**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas Comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CE

14. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe no. 1, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy™ Clock Radio 300 Wake Up Light.

País de fabricación: China

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995. con la citada Norma.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.